



Calortrans
C9104JL902

Calortrans
CT3838-II
MANUAL

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKSER

For sikker brug af CT3838-II varmpressen skal de følgende forholdsregler overholdes.

Før brug af varmpressen:

- Læs venligst hele manualen før brug af varmpressen
- Brug kun pressen til overførsel på tekstil eller materialer beregnet for sublimation
- Det strømførende kabel bør tilsluttes direkte til en stikkontakt uden brug af forlængerledning eller stikdåse, da de kan blive meget varme på grund af strømforbruget
- 230 volts stikkontakten skal kunne klare et forbrug på mindst 10 ampere.
- Brug ikke pressen, hvis strømkablet er ødelagt eller defekt. Forsøg ikke selv at åbne varmpressen og reparere den i tilfælde af, at den skulle være defekt, men kontakt i stedet straks The Letter Shop.
- Hvis varmpressen åbnes af en ikke autoriseret person bortfalder garantien. Brug ikke varmpressen i nærheden af små børn medmindre de befinder sig mindst 1,5 m fra varmpressen.
- Udsæt ikke varmpressen for fugt, snavs, støv eller vibrationer og stød.

Brug af varmpressen:

- Brug altid tænd/sluk kontakten på varmpressen og træk aldrig bare ledningen ud, når varmpressen er tændt.
- Lad være med at røre varmeelementet under brug, da du ellers kan pådrage dig svære forbrændinger.
- Undgå at den strømførende ledning kommer i kontakt med varmelegemet. Forlad aldrig varmpressen uden opsyn, når den er tændt.

Yderligere information:

- Undgå at løfte i varmeelementet, når pressen skal flyttes, men tag fat underneden på selve rammen. Hvis varmpressen skal pakkes ned og sendes, så sørg for at bruge den originale emballage og at pressen er kølet fuldstændigt af.

Opbevar denne vejledning et sikkert sted.

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Manual | 1 |
| Sikkerhed | 2 |
| Indholdsfortegnelse | 3 |
| Varmepressen i detaljer | 4 |
| Tekniske specifikationer: | 5 |
| Brugermenu i detaljer | 5 |
| Forord | 6 |
| Brugermanual | 7 |
| CE certificering | 10 |

Varmepressen I detaljer



Display



230v tilslutning



Håndtag




Trykregulator



Tænd/Sluk kontakt

Brugermenu i detaljer

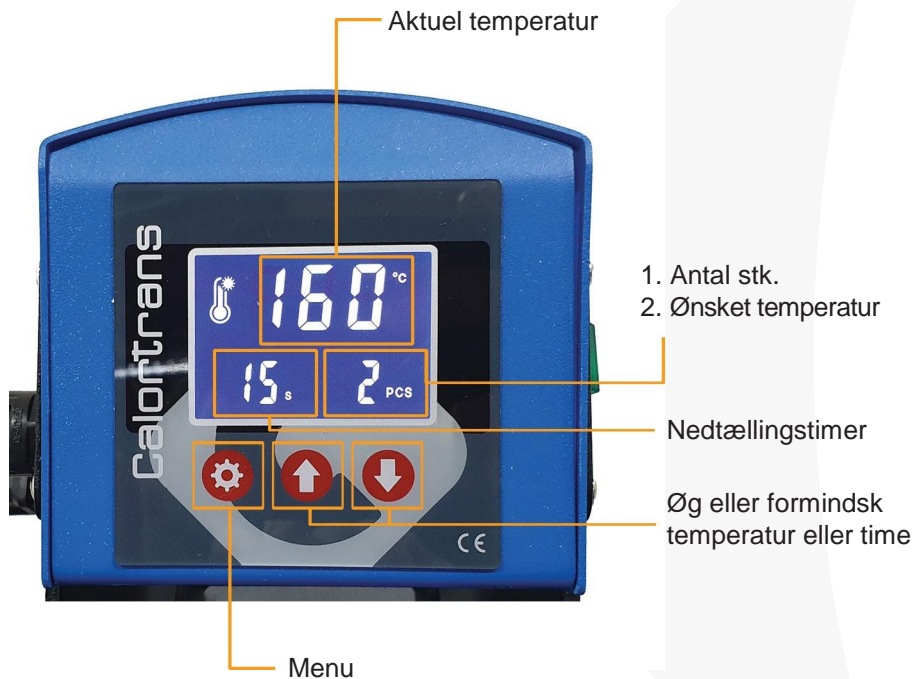

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Tekniske specificationer: | 2000W / 240V/50Hz |
| Pakkestørrelse: | 45cm x 55cm x 46cm |
| Vægt: | 23Kg |

Forord

Denne manual er lavet for at gøre brugen af Calortrans CT3838-II varmpresse så let og sikker som muligt. Det anbefales derfor at læse hele manualen omhyggeligt og følge instruktionerne trin for trin.

- Arbejd forsigtigt og undgå direkte kontakt med varmelementet for at mindske risikoen for at blive forbrænding.
- Brug kun varmpressen når den er placeret på et stabilt underlag.
- Undersøg varmpressen for eventuelle transportskader ved modtagelsen
- Lad varmpressen akklimatisere sig ved stuetemperatur i 7 timer inden brug, for at forhindre fugtproblemer eller kortslutning.
- Placer varmpressen i en passende arbejdshøjde.
- Varmepressen kan betjenes med en, eller to hænder efter behov.
- Den anbefalede omgivende temperature ved brug af varmpressen er 15-50 ° C, med en relative luftfugtighed på op til 70 %.
- Spild aldrig væsker eller placer faste objekter i pressen. Hvis det skulle ske, sluk da straks for varmpressen, fjern strømkablet fra stikkontakten og kontakt forhandleren.
- Producenten påtager sig intet ansvar, for materielle skader eller personskader, forårsaget af forkert brug af varmpressen.

Trin 1. Tilslut strømkablet

Vær sikker på at varmepressen tilsluttes en 230V stikkontakt og at denne er sikret med mindst en 10 ampere sikring.

Undgå at bruge forlængerledning eller stikdåse, da disse kan blive overophedet på grund af varmepressens strømforbrug. Sørg for at trykke strømkablet helt ind i tilslutningen på varmepressen.



Bemærk:

Hvis strømkablet er ødelagt, så skal det ombyttes af leverandøren, eller en person med teknisk erfaring. Dette er for at forhindre at en person med manglende teknisk indsigt, skulle få elektrisk stød. Ved eventuel ombytning skal der bruges et 250V 10 AMP kabel.

Advarsel:

Ignorering af denne information kan forårsage:

- Ødelæggelse af pressen
- Kortslutning

Trin 2. Tænd for varmepressen

- Åbn varmepressen.
- Find tænd/sluk kontakten.
- Tænd varmepressen.

Trin 3. Indstil temperatur og tid

1. Tryk på menutasten (i et par sekunder) indtil der høres et bip, for at vise temperaturindstilling.
Brug piletasterne for at øge eller mindske temperaturen.
2. Tryk på menutasten igen for at indstille tiden.
Brug piletasterne for at øge eller mindske tiden .
3. Tryk på menutasten igen og tryk så på pil ned for at nulstille stk. antal
4. Tryk på menutasten en sidste gang og varmepressen er klar til brug.

OBS !

Juster trykket så det passer til det material du benytter, ved at dreje (hold håndtaget lidt nede og drej på justeringsknoppen) turning the knob) Når varmepressen lukkes helt, bliver varmen overført til det produkt du ønsker at lave. Tiden tælles automatisk ned dog og når den indstillede tid er gået, giver varmepressen et signal (bip), der indikerer at processen er færdig.



Trin 4. Brug

Vent til varmpressen har nået den ønskede arbejdstemperatur.

- Set trykket så det passer til det pågældende materiale.
- Placer eksempelvis en T-shirt med tranfermateriale I varmpressen.
- Tryk håndtaget ned indtil der høres et klik.
- Løft håndtaget når signalet indikerer, at den ønskede tid er gået og overførselsprocessen er.

Advarsel:

Det er meget vigtigt at sætte det korrekte tryk, inden overførselsprocessen påbegyndes.



Drej med uret for at øge trykket og mod uret for at mindske det. Undersøg hos din materialleverandør, hvilket tryk der passer til dit materiale.

Declaration of Conformity

The Authorized Agent Established in the EU of the Products covered by this Declaration is

*Wildfire Innovations BV
Arkeneel 27
3905NS Veenendaal, The Netherlands*

The Directives covered by this Declaration

89/336/EEC Electromagnetic Compatibility (EMC) directive
2006/95/EC Electromagnetic Compatibility directive, as amended
73/23/EEC Low Voltage Equipment directive, amended by 93/68/EEC

The Products Covered by this Declaration

Calortrans series 3838, 3845, 3845M, 2230, C50, M55, M55A, H2230

The Basis on which Conformity is being Declared

The manufacturer hereby declares under his sole responsibility that the products identified above comply with the protection requirements of the EMC and with the principal elements of the safety objectives of the Low Voltage Equipment directive, and that the following standards have been applied:

EN55022:1998/A2:2003, EN55024:1998?A2:2003EN, EN61000-3-2:2000/A2:2005, EN61000-3-3:1995/A1:200,1 60950-1:2001+A11:2004

The technical documentation required to demonstrate that the products meet the requirements of the Low Voltage Equipment directive has been compiled and is available for inspection by the relevant enforcement authorities. The CE mark was first applied in: 2012

Signed: Leendertz
Authority: Managing Director
Date: April 2015



Wildfire Innovations BV
Arkeneel 27
3905NS Veenendaal
Wildfire Innovations BV
KVK nummer: 162141320000000000